

安心の住宅快適生活プラン

住宅商品カタログ

NAKA CORPORATION
ナカ工業株式会社

安心をカタチに・・・




安心住宅へのワンポイントアドバイス


加齢と共に足腰が弱り、身体機能は衰えてきます。介護を必要とする方にとっても自立した生活を少しでも多く過せることが望みです。どなたにも快適な生活を送れるようサポート商品をご提案します。

手すりは安心住宅の基本です。

●安心して握れる直径30mmから直径34mm。

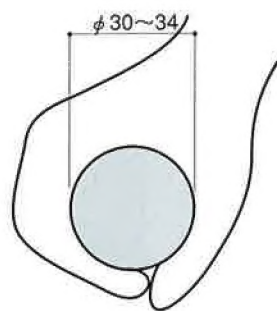


■廊下・階段手すりを対象にした最適握り径

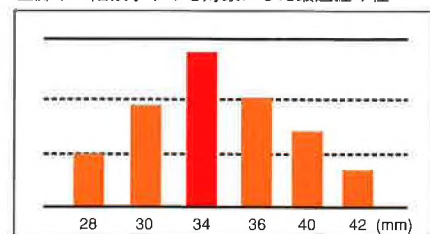

廊下・階段のように連続した手すりには、ゆれが少なく安心のできる直径34mmの手すりを、お勧めします。

■玄関・浴室手すりを対象にした最適握り径

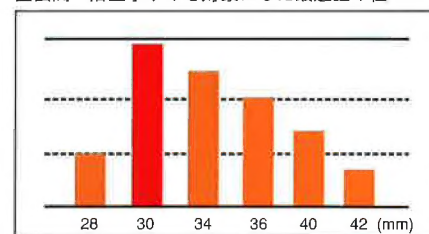

立つ・座るなどの動作を補助する手すりには、小さな力でしっかり握ることのできる直径30mmの手すりを、お勧めします。

●目的に合わせて選べる手すりプラン。

廊下・階段 (Page 3～6)



玄関 (Page 7・8)



浴室・脱衣室 (Page 9・10)



トイレ (Page 11・12)



玄関・アプローチ (Page 13・14)

●毎日使うものだから清潔で良い素材の手すりを選ぼう。

■抗菌性

抗菌剤配合笠木で菌をシャットアウトできるか。



■触感

触った感触が冷たかったりヒビ割れ・ササクレの心配がないか。



■強度

安心して使用できる強度は確保されているか。



■バリエーション

用途に合った形状とカラーはあるか。



●省エネ住宅を応援する設備プラン。

気密天井点検口 (Page 15)



気密床点検口 (Page 16)



手すりプラン

階段

・・・階段からの転落や廊下での転倒防止を補助します。

- 廊下・階段には連続手すりを使用しましょう。
- 手すりは、手首の高さを推奨します。
- 手すり端部は、段鼻より水平に延ばし、スムーズな動線にしましょう。
- 階段の段鼻にはノンスリップを設置することで転落防止を防ぎます。

廊下・階段手すり
楽楽ら〜くらく




階段すべり止め
ホーム用ハイステップF-40



尺骨茎突点

※手すりの高さは廊下や階段の場合、床高75センチが標準となりますが、使う人に合わせて取り付ける場合の手すり高さは、まっすぐに立った状態の、その人の尺骨茎突点（手首つけねの小指側にあるでっぱり）のあたりが目安になります。

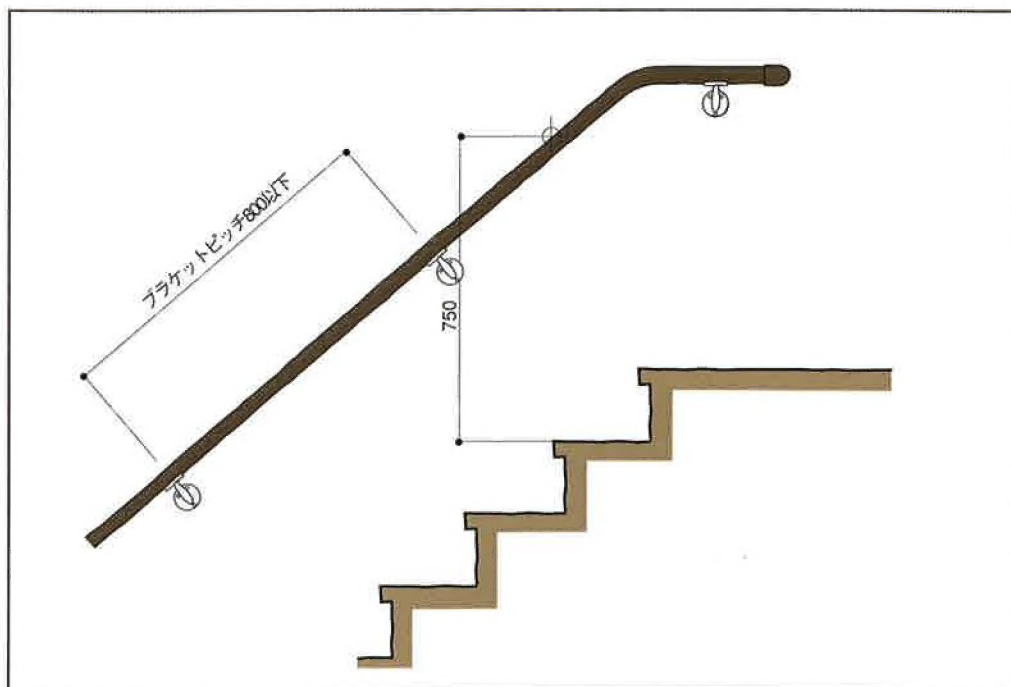

室内手すり


楽楽 ら〜くらく

簡単に曲げられ、連続手すりが可能な室内用新感覚手すり。

木目調色で壁材とマッチ。階段室を豪華に演出。
取付け場所の状態に合わせた容易な曲げ加工。
簡単スピーディーな取付けを実現。
防カビ抗菌剤配合樹脂使用。清潔感を保ちます。
握りやすい手すり径34mm。
エンドキャップは壁面へ曲げた安全設計。
本体とエンドキャップを同色にした一体仕様。

1セット内容

手すり本体(笠木) 3.025mm×2本 エンドキャップ 2コ
ブラケット(ビス付) 9コ ジョイナー1コ

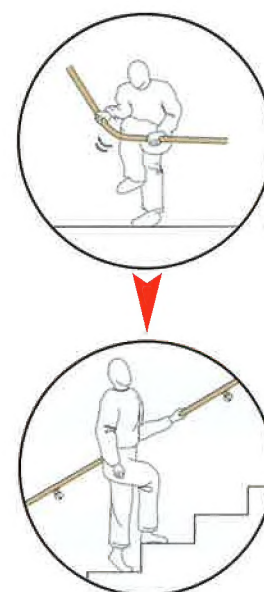

楽楽(ら〜くらく)の手すり本体は、手とひざで簡単に曲げられ、施工後は安全に使用が出来る強度が得られます。

ウッドパウダー混合半硬質樹脂
(抗菌剤入り)


ソフト感のある軟質樹脂

強度を保ち曲げを容易にした芯材
スチールパイプ φ15.9×1.2




室内手すり

■一般図 S=1:4

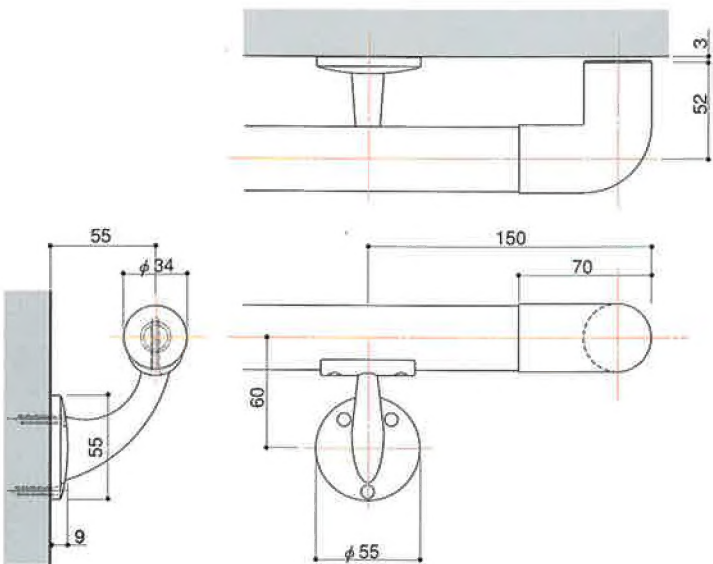

※リフォーム用幕板も用意しておりますので御相談ください。


■取付例

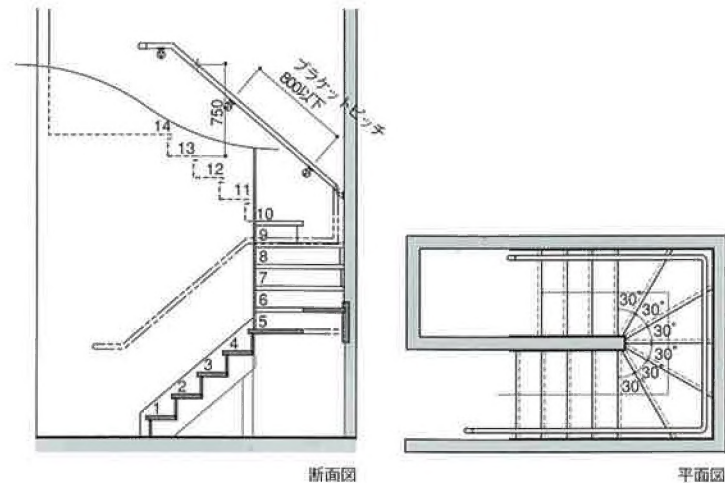

■PARTS (パーツ)



■下地取付例

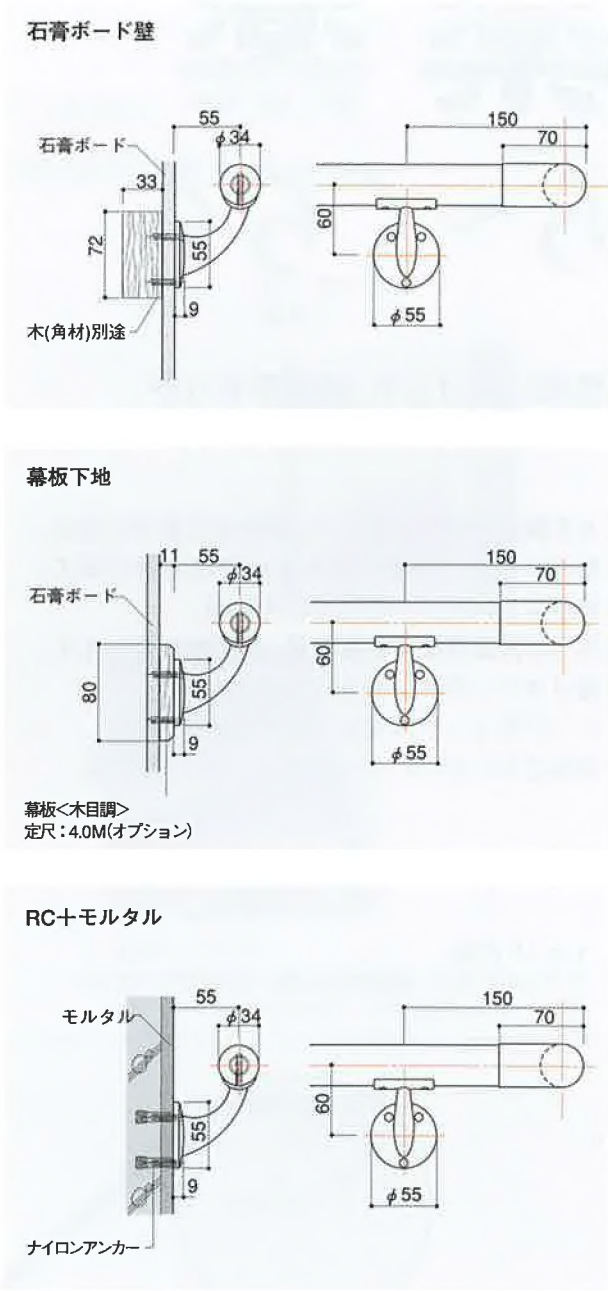

■カラー (木目調)



室内用階段すべり止め

■手すり本体の折り曲げ方法


ひざ等を利用して折り曲げてください。
曲げる際に、手すり本体の形状を保つ補助器具として、手すり本体のパイプ芯材にスプリングバンダーを差し入れて折り曲げると、きれいに曲げる事が出来ます。
手すり本体を曲げ終わった後、スプリングバンダーを左に回しながら引き抜くと、簡単に引き抜く事が出来ます。無理に引き抜くとスプリング部が伸びてしまう事もありますので取り扱いにご注意ください。



注意
楽楽(ら〜くらく)の手すり本体は手とひざで簡単に曲げる事が出来ますが、ひざの弱い方は、損傷する可能性がありますので十分注意をしてください。ひざが痛い場合には、タオルなどをあてがい保護して作業をしてください。

室内用階段すべり止め
ホーム用ハイステップ
F-40

■仕様
笠木／軟質エラストマー樹脂とアルミの一体成形
1セット 750mm×14本

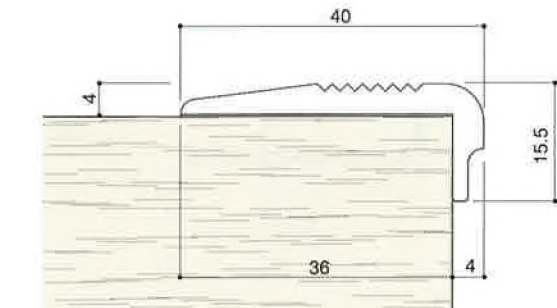




■カラー



手すりプラン 玄関

・・・靴の履き替え時の立ち座り動作をサポートします。

- 玄関にはL型手すりと縦手すりが有効です。
- 手すりの取り付け高さは700mm～750mmが適当です。
- ベンチを設置することで、より楽に靴の履き替えができます。
- 玄関には高級感のある木目調タイプのP-34M・P-30Mをお薦めします。

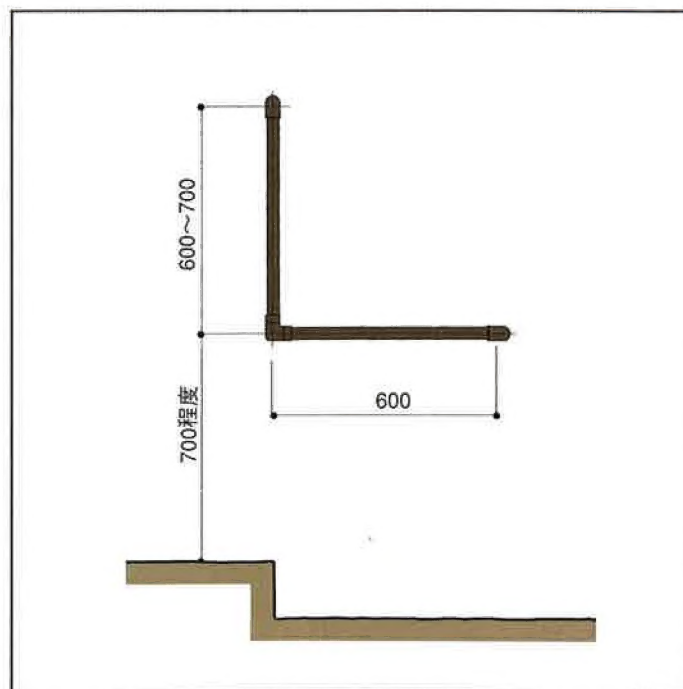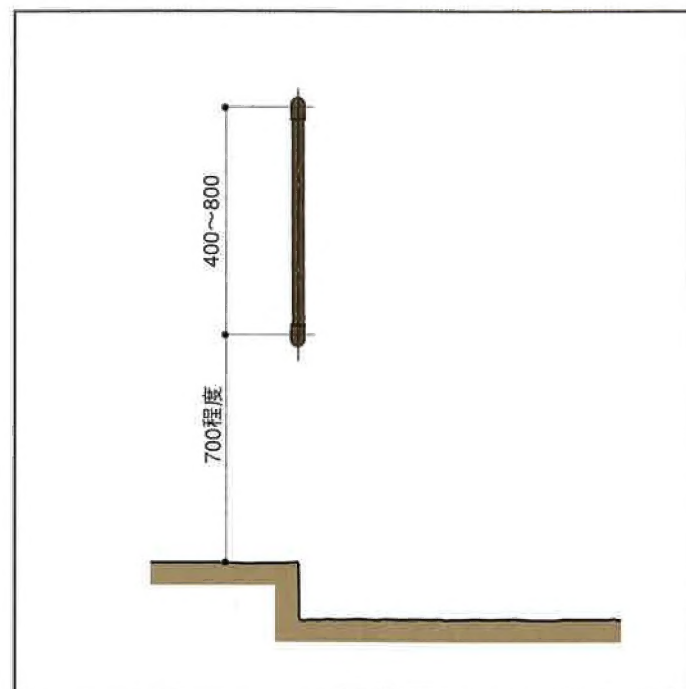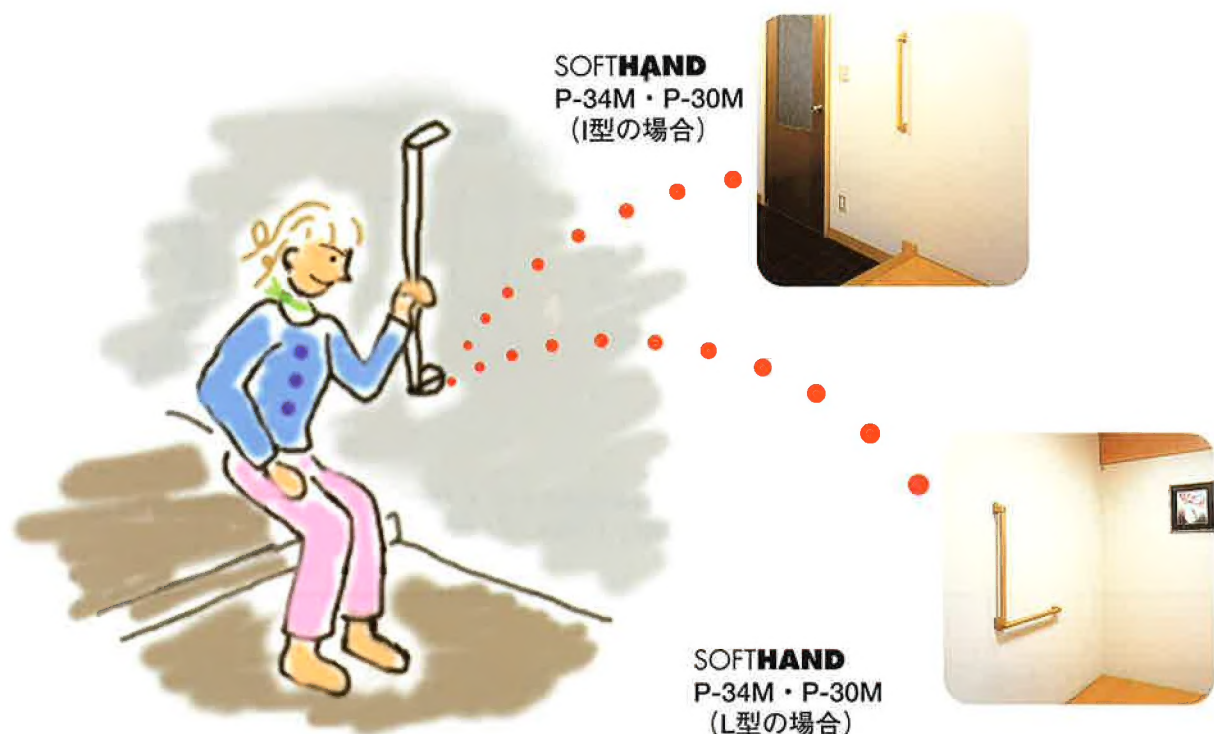

玄関用補助手すり

詳細については別途「ソフトハンド」のカタログをご請求ください。
色見本帳を用意しておりますので別途ご請求ください。

SOFTHAND

木目調補助手すり

P-30M・P-34M


■断面形状



■仕様

笠木／〈表層材〉半硬質樹脂(抗菌剤入り)＋軟質樹脂二層成形 超微粒子木粉配合
〈芯材〉ステンレス鋼管
ブラケット・ブラケットカバー／ABS樹脂 曲面印刷・トップコート

■標準図

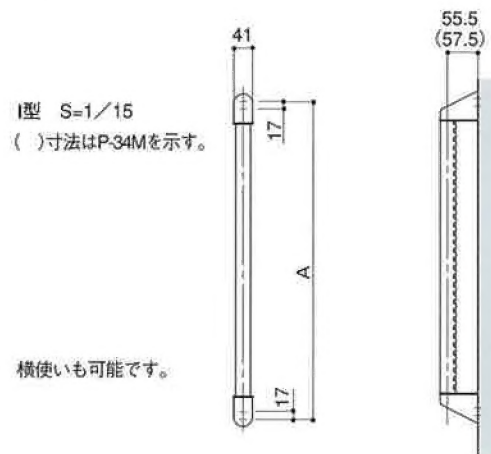

横使いも可能です。

I型

品番	型番	A
P-30M P-34M	I-40	400
	I-50	500
	I-60	600
	I-80	800

■木目調カラー




NO.71 ナチュラル



NO.73 パーチ



NO.74 チーク

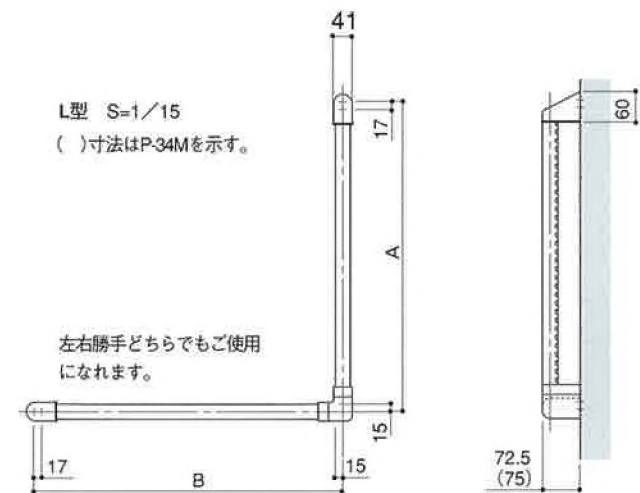

L型


品番	型番	A	B
P-30M P-34M	L-7060	700	600
	L-6060	600	600

手すりプラン


浴室・脱衣室

浴槽からの移動を補助します。
浴室・脱衣室での転倒防止。

- 浴槽内・脱衣室での移動、立ち座りにはL型手すりが有効です。
- 浴槽から洗い場への移動は縦型手すりがサポートします。
- 洗い場から出入り口までは横型手すりを設置し、転倒を防止しましょう。
- 浴室・脱衣室には手の滑りを抑えるディンプル形状笠木のP-34V・P-30Vが最適です。

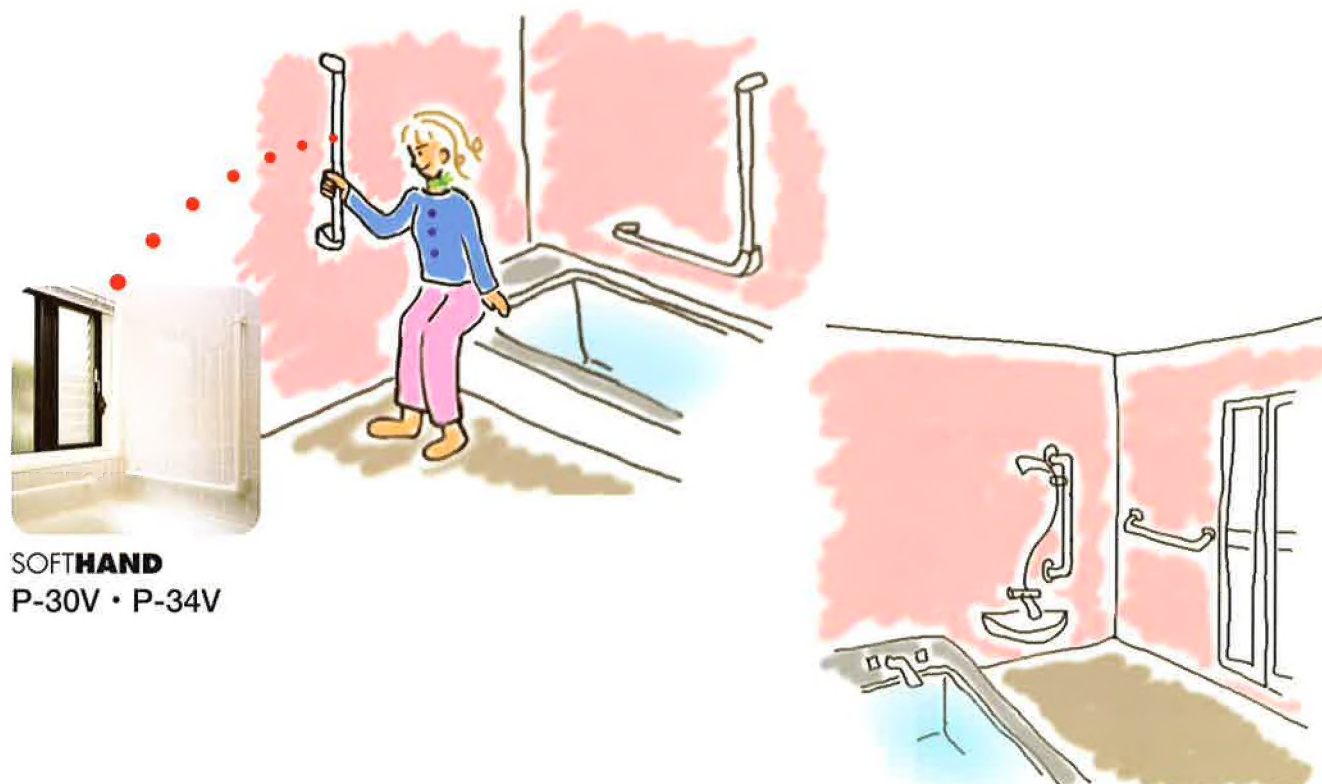

SOFTHAND
P-30V・P-34V

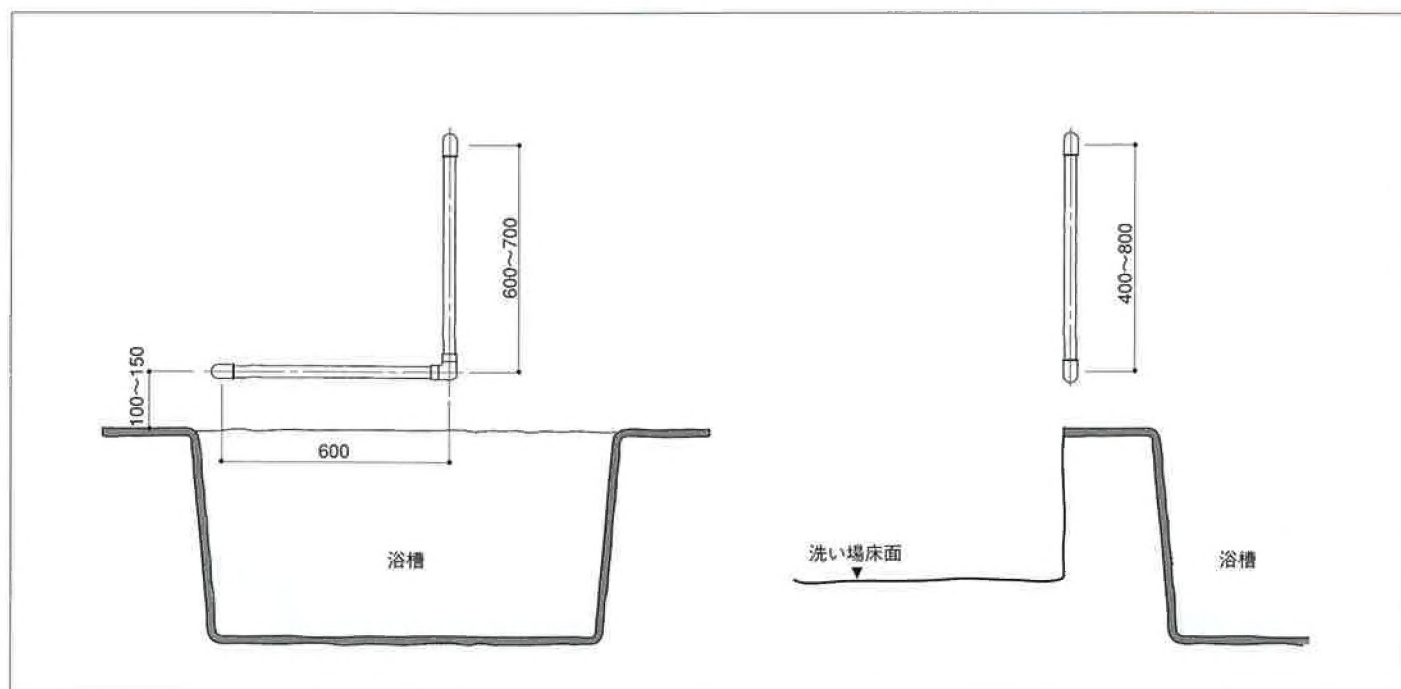

浴室・脱衣室用補助手すり

SOFTHAND

プレーン調補助手すり P-30V・P-34V


■断面形状



■仕様

笠木／〈表層材〉半硬質樹脂(抗菌剤入)＋軟質樹脂二層成形
〈芯材〉ステンレス鋼管
ブラケット・ブラケットカバー／ABS樹脂

■標準図

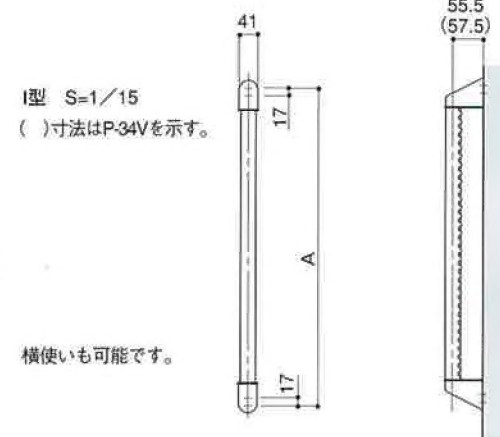

横使いも可能です。

I型

品番	型番	A
P-30V P-34V	I-40	400
	I-50	500
	I-60	600
	I-80	800

■プレーン調カラー

★は受注生産色です。



NO.00 ホワイト



NO.09 グレイッシュホワイト



NO.11 アイボリーホワイト




NO.22 ライトブラウン

★



※浴室・脱衣室にはP-34VU
もお勧めします。

詳細については別途「ソフトハンド」のカタログをご請求ください。
色見本帳を用意しておりますので別途ご請求ください。

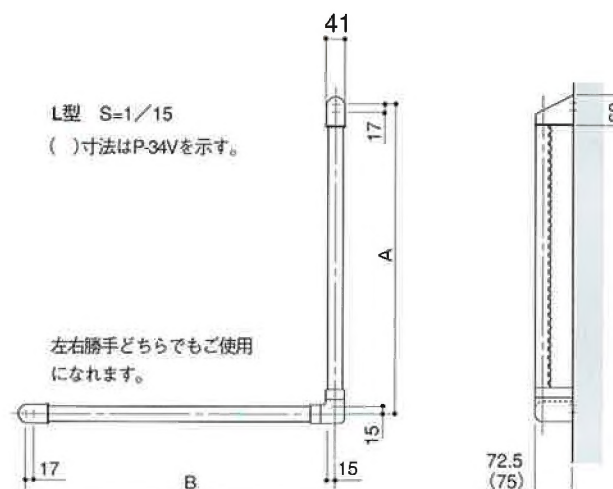

L型 S=1/15

() 寸法はP-34Vを示す。

左右勝手どちらでもご使用
になれます。

L型

品番	型番	A	B
P-30V P-34V	L-7060	700	600
	L-6060	600	600



手すりプラン トイレ

・・・便座への立ち座りでの不安定な姿勢をサポートします。

- 便座からの立ち座りをサポートする縦型手すり。
- 便座に座ったままの身体の移動をサポートする横型手すり。
- 縦型手すり・横型手すり両方の機能を備えた理想的なL型手すり。
- 立ち座りの身体の移動をスムーズにサポートする斜め手すりもトイレに最適です。



SOFTHAND
P-34VU

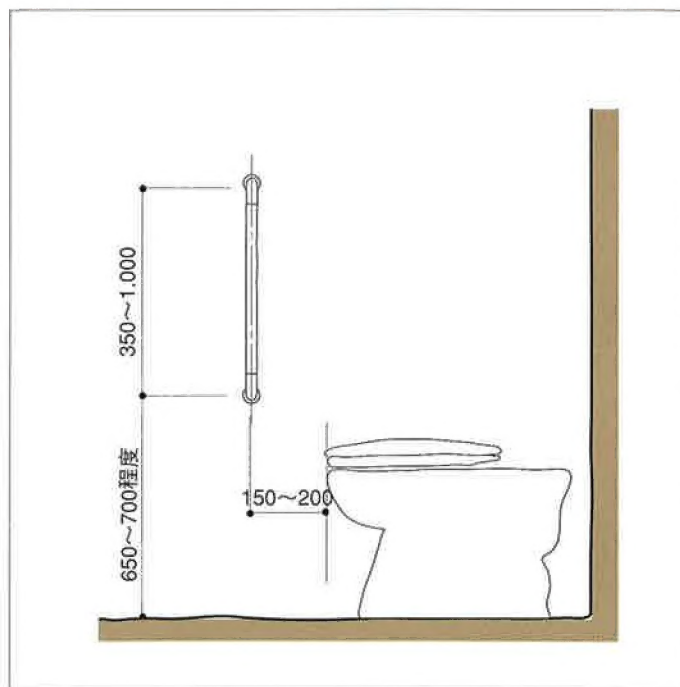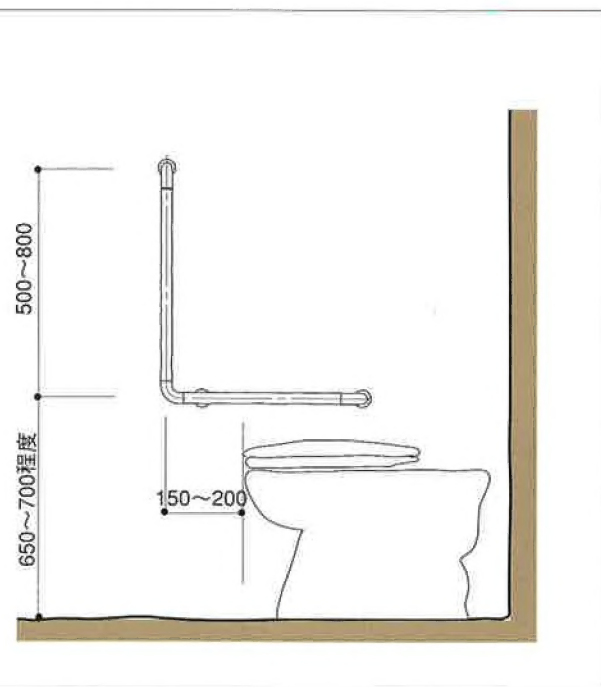

トイレ用補助手すり



※トイレにはP-30M・P-34M・P-30V・P-34V
もお勧めします。


詳細については別途「ソフトハンド」のカタログをご請求ください。
色見本帳を用意しておりますので別途ご請求ください。

SOFTHAND

プレーン調補助手すり

P-34VU

■断面形状

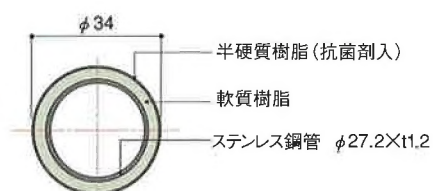

■仕様


笠木／〈表層材〉半硬質樹脂(抗菌剤入)＋軟質樹脂二層成形
〈芯材〉ステンレス鋼管
ブラケット・ブラケットカバー／ポリアセタール樹脂

■標準図


I型 S=1/20



縦使いも可能です。

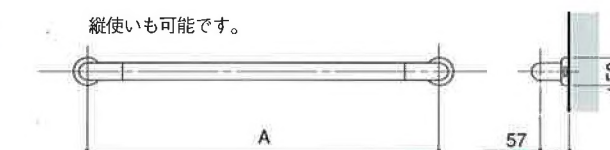

L型 S=1/20

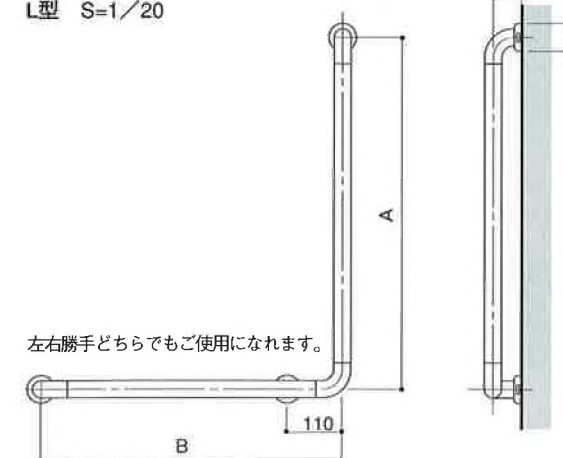

左右勝手どちらでもご使用になれます。

I型


品番	型番	A
P-34VU	I-40	400
	I-50	500
	I-60	600
	I-70	700
	I-80	800
	I-90	900
	☆I-100	1000

☆は中間ブラケット
付です。

L型

品番	型番	A	B
P-34VU	L-6040	600	400
	L-6060	600	600
	L-7060	700	600
	L-8060	800	600

■カラー

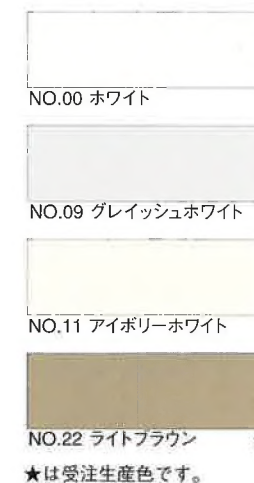

★は受注生産色です。

手すりプラン

玄関アプローチ... 段差やスロープのある玄関までのアプローチで移動の動作をサポートします。 介護保険法適用製品

アプローチ手すり


Gリステ

G-liste


- 専門の取付業者が不要。支柱タイプの手すりを簡単に取付けられる画期的な製品です。
- 樹脂製の手すりなので冬場でも冷たくありません。
- 現場で利用者に合わせて高さ調節ができます。

調節用可動域

笠木は0°~45°の角度で可動。勾配に合わせて調節できます。

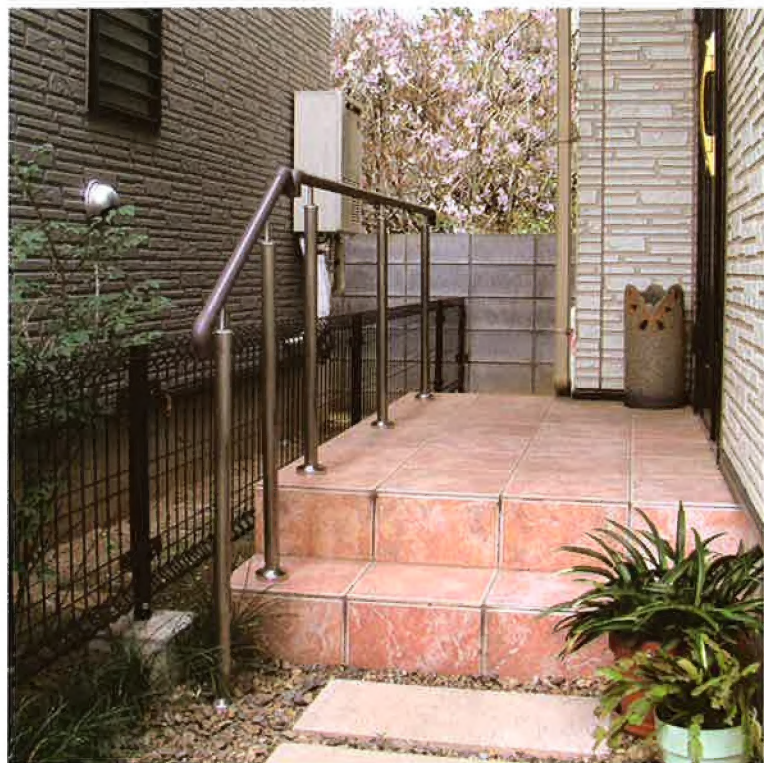

詳細図 (規格品寸法)

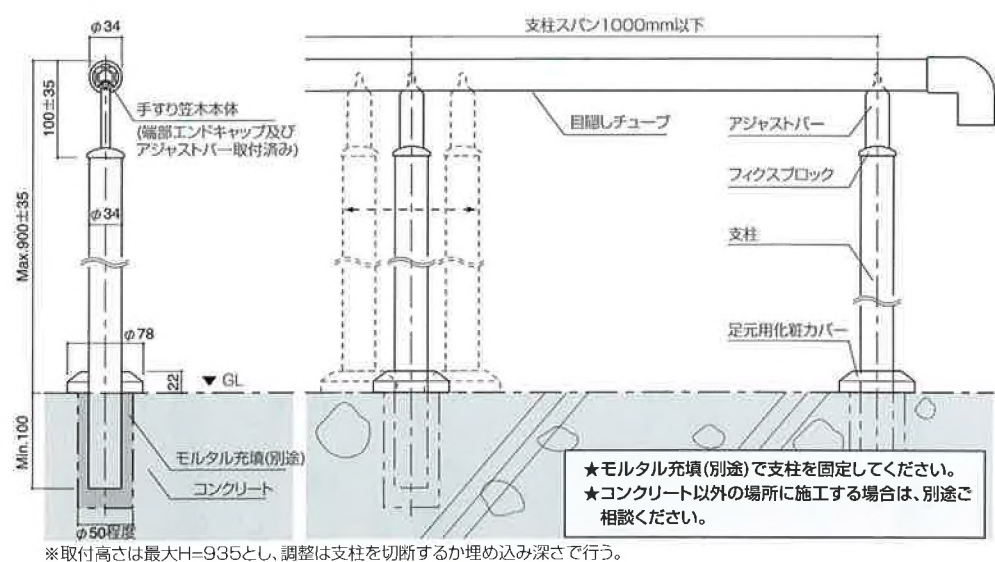

部品仕様

笠木表面材	材質: 半硬質樹脂二層成形 (抗菌剤入り)
笠木内部芯材	材質: アルミニウム押出型材A6063S-T5 アルマイト仕上げ
支柱	材質: ステンレス ヘアライン仕上げ
アジャストバー フィクスブロック	材質: 亜鉛ダイカストZDC2 シルバー塗装クリア仕上げ
支柱足元用化粧カバー	材質: ステンレス 鏡面仕上げ

価格とセット内容 (価格は施工費別)

タイプ	1mタイプ	1.5mタイプ	2mタイプ
手すり笠木本体(アジャストバー付)	1本		1本
支柱	2本		3本
フィクスブロック(アジャストバー受)	2個		3個
脚元用化粧カバー	2個		3個
目隠しチューブ	1本		1本
止めネジ	8個		12個
六角棒スナバ(M6)	1本		1本

※連続手すりのオーダー対応も可能です。別途ご相談ください。

施工の流れ


※施工詳細は別途施工要領書をご覧ください。

- 1 支柱を立てる位置を決め、コンクリートへφ50mm以上、深さ120mmの穴を開けます。

- 2 化粧カバー、フィクスブロック、手すり笠木本体の順番で支柱に部品を差し込み、仮固定します。

- 3 支柱を100mm差し込みクサビ(別途)等で仮固定し、モルタルを充填します。

- 4 ●アジャストバーを調節して笠木の高さを決め、角度を調整します。
●調整後本固定します。
●最後に目隠しチューブを挿入します。

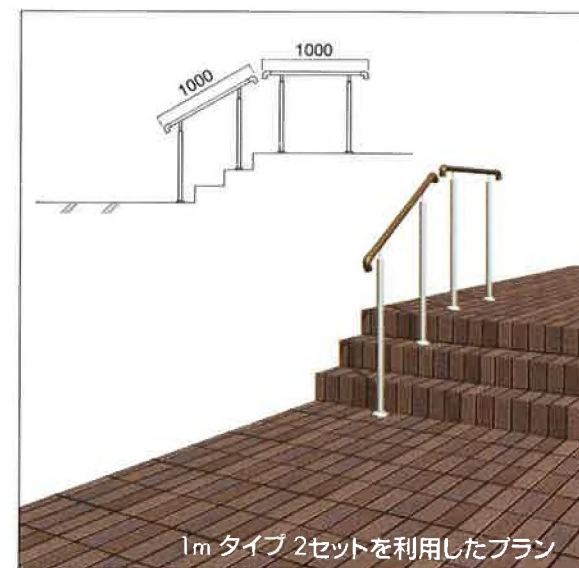

笠木カラーバリエーション



設備プラン

天井点検口・・・省エネ対応の気密型

HHATCH


気密天井点検口

HH-KT type


枠の外周部・内周部にパッキンを設け、
気密性を高めた省エネタイプの天井点検口。
白色電着塗装仕上が目立たずスッキリと調和。
幅14mmのスリムなデザイン。

1セット内容：天井点検口枠本体 1台
十字穴付さら木ネジ 4.1×20 4本


■構成図

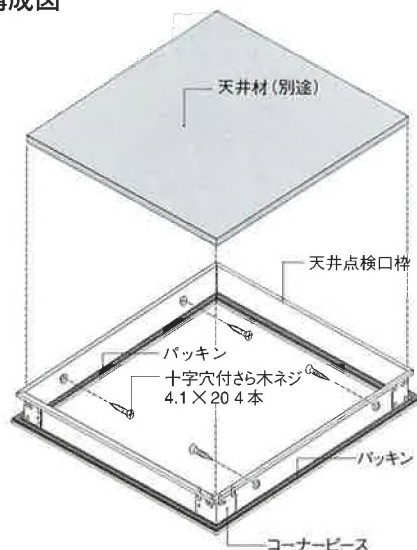

■気密性等級図

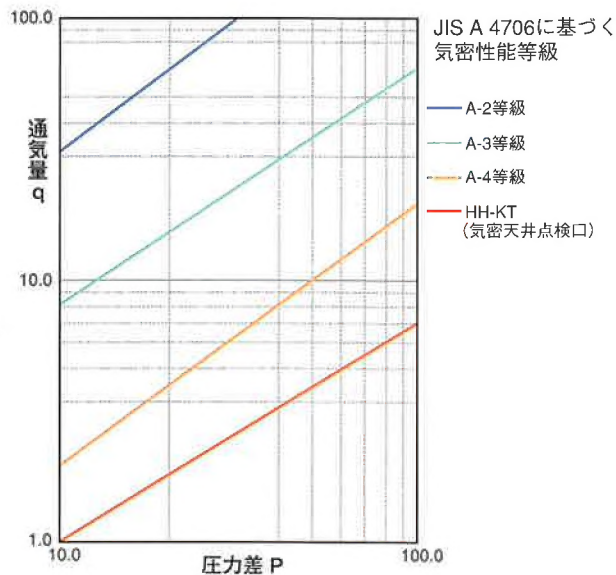


■断面詳細図 S=1/6

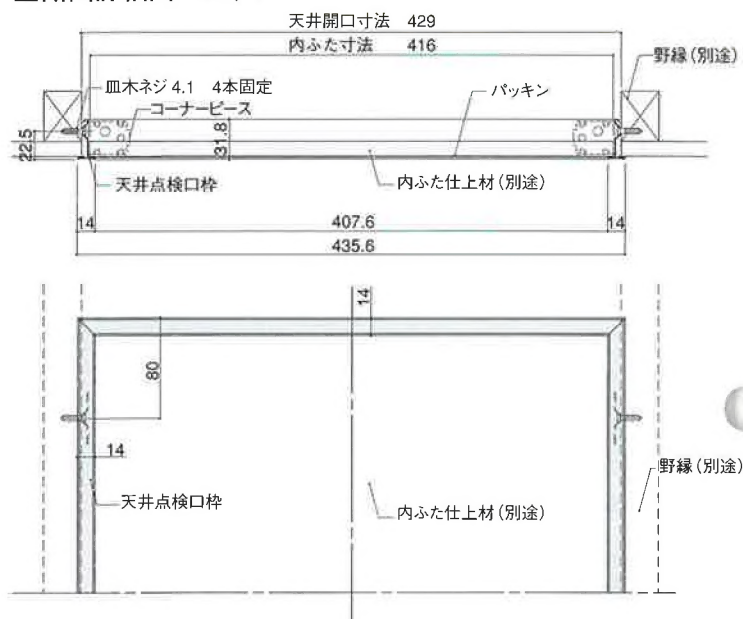

■仕様

天井点検口枠 / アルミ押出形材 A6063S-T5アルマイト 白色電着塗装
コーナースタップ / 溶融亜鉛メッキ鋼板
パッキン / 連続発泡ポリエチレン (30倍発泡)

■枠詳細図 S=1/1

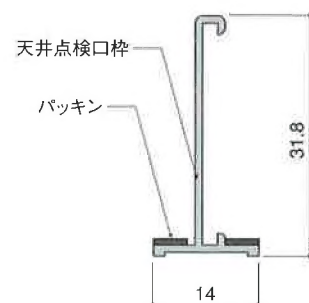

設備プラン


床点検口・・・省エネ対応の気密型・高気密型

HOMEHATCH


住宅用床点検口

内蓋仕上材を簡単に取り付けられる内枠スライド方式。
内枠・外枠間にパッキンを設けた気密型床点検口。
外枠・床材間にパッキンをさらに設けた高気密型
もオプションでラインアップ。
専用固定金具を採用。根太が不要な床材直接施工。
シルバー色とブロンズ色をラインアップ。

■バリエーション S=1/30

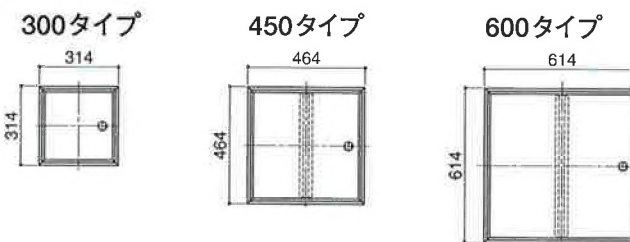



■気密性等級図

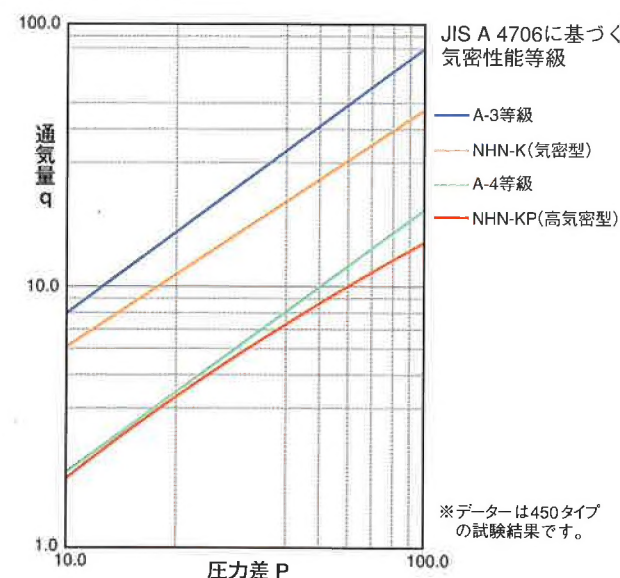

HOME HATCH

種類	型番	呼称寸法
気密型	HNH-K-300S	300×300
	HNH-K-450S	450×450
	HNH-K-600S	600×600
	HNH-K-300B	300×300
	HNH-K-450B	450×450
	HNH-K-600B	600×600
高気密型	HNH-KP-300S	300×300
	HNH-KP-450S	450×450
	HNH-KP-600S	600×600
	HNH-KP-300B	300×300
	HNH-KP-450B	450×450
	HNH-KP-600B	600×600


※Sはシルバー色Bはブロンズ色を示す。

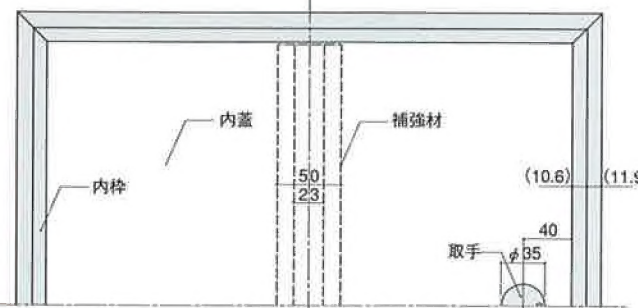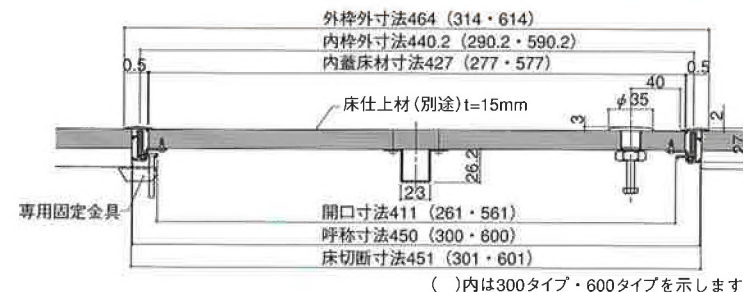

■仕様



外 枠・内 枠 / アルミ押出形材 A6063S-T5 アルマイト 電着着色塗装
コーナースタップ / 溶融亜鉛メッキ鋼板
取 手 / 亜鉛ダイカスト 電気亜鉛メッキ・アクリル焼付塗装
補 強 材 / 溶融亜鉛メッキ鋼板
固 定 金 具 / 溶融亜鉛メッキ鋼板
パッキン : A / CR系スポンジ
パッキン : B / 連続発泡ポリエチレン(30倍発泡)

■枠詳細図 S=1/2

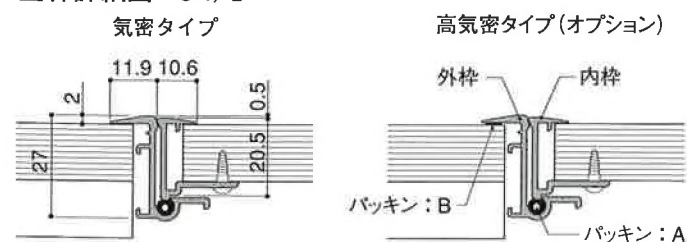


■取付手順

P-30M・P-30V・P-34M・P-34V

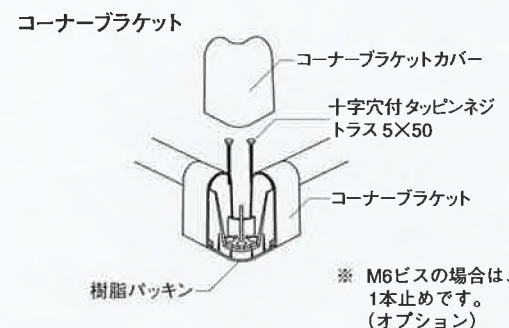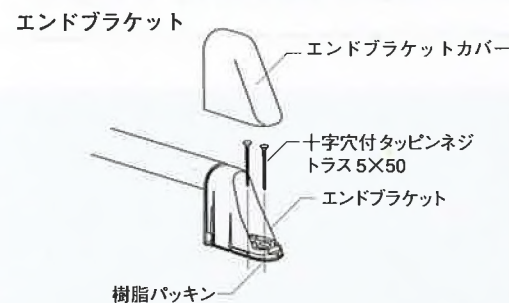


P-34VU


① ブラケット座の取付け

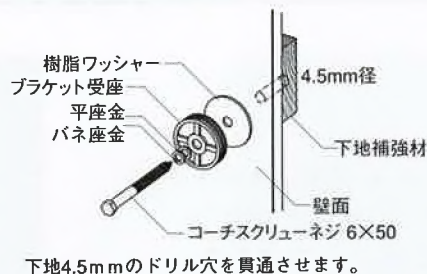


② ブラケット受座の固定

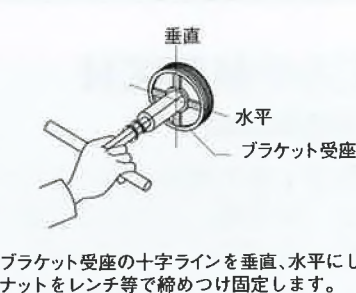

③ 手すり本体の取付け

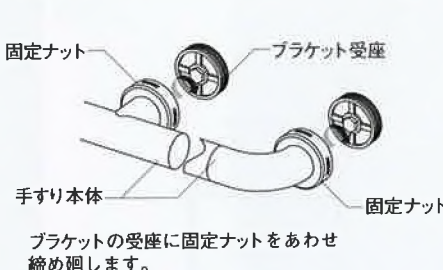


④ ブラケットの固定

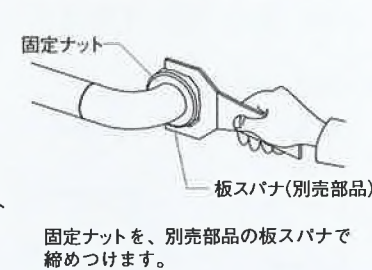


■下地取付例


石膏ボード壁

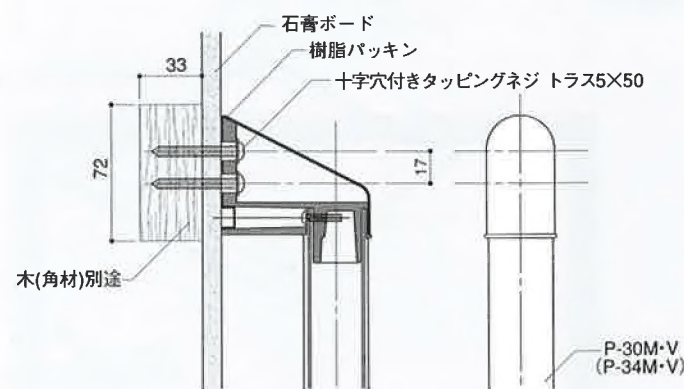


石膏ボード壁＋帯板

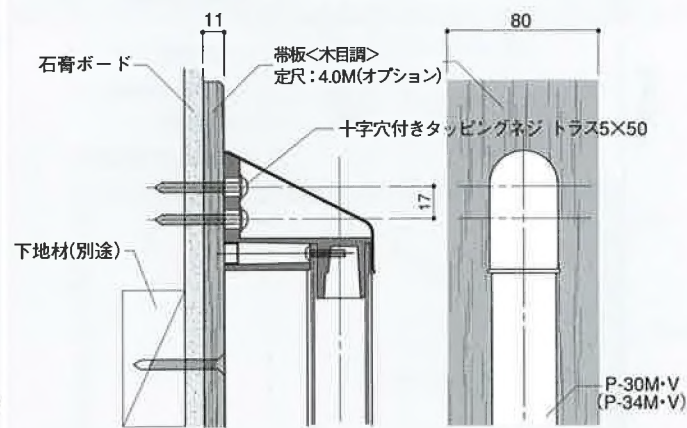

タイル＋石綿セメント壁

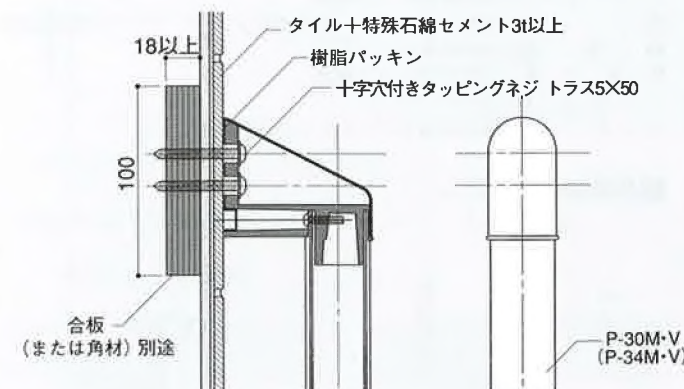


タイル＋モルタル＋RC

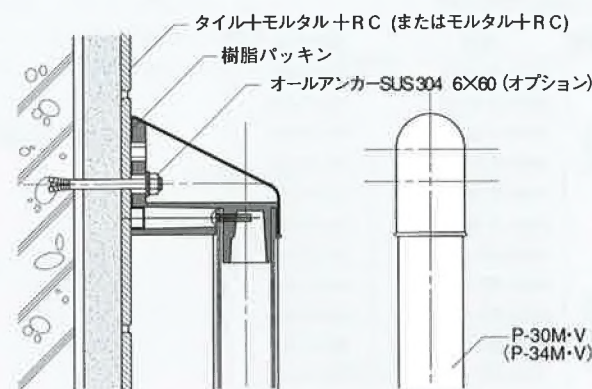

やさしさと安心を たしかな技術で支えます。

ナカ工業株式会社 URL <http://www.naka-kogyo.co.jp>



営業推進部	〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2(ゲートシティ大崎イーストタワー18F)	Tel.03-5437-3722 Fax.03-5437-3723
札幌支店	〒063-0836 北海道札幌市西区発寒16条13-2-50	Tel.011-662-7611 Fax.011-666-1350
旭川営業所	〒070-0036 北海道旭川市6条通14-63-1	Tel.0166-25-5965 Fax.0166-25-3672
東北支店	〒983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東3-12-3	Tel.022-239-2511 Fax.022-239-2522
北関東支店	〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2-40-1(第2愛興ビル4F)	Tel.048-871-3600 Fax.048-871-3601
水戸営業所	〒310-0803 茨城県水戸市城南3-16-6(第1くわばらビル1F)	Tel.029-226-3511 Fax.029-225-8306
新潟営業所	〒950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-54(明治安田生命新潟駅南第2ビル6F)	Tel.025-243-5751 Fax.025-243-9053
東京支店	〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2(ゲートシティ大崎イーストタワー18F)	Tel.03-5437-3701 Fax.03-5437-3704
千葉営業所	〒260-0016 千葉県千葉市中央区栄町42-11(日本企業会館ビル5F)	Tel.043-227-6231 Fax.043-227-7228
フロア営業部	〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2(ゲートシティ大崎イーストタワー18F)	Tel.03-5437-3715 Fax.03-5437-3709
住宅関連営業部	〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2(ゲートシティ大崎イーストタワー18F)	Tel.03-5437-3711 Fax.03-5437-3714
リニューアル営業部	〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2(ゲートシティ大崎イーストタワー18F)	Tel.03-5437-3710 Fax.03-5437-3708
特販営業部	〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2(ゲートシティ大崎イーストタワー18F)	Tel.03-5437-3764 Fax.03-5437-3724
西関東支店	〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町814-19	Tel.045-988-1801 Fax.045-988-1901
多摩営業所	〒190-0021 東京都立川市羽衣町2-41-1(羽衣第2ビル1F)	Tel.042-523-9211 Fax.042-523-1577
名古屋支店	〒465-0081 愛知県名古屋市中区高橋町54	Tel.052-709-7771 Fax.052-709-7707
静岡営業所	〒422-8042 静岡県静岡市駿河区石田3-12-23	Tel.054-284-7660 Fax.054-284-7650
金沢営業所	〒920-0024 石川県金沢市西念3-32-28	Tel.076-223-8388 Fax.076-223-8653
大阪支店	〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川3-9-36	Tel.06-6886-8966 Fax.06-6886-8960
京都営業所	〒612-8446 京都府京都市伏見区竹田中内畑町172(MYビル2F)	Tel.075-611-3322 Fax.075-611-3382
広島支店	〒733-0822 広島県広島市西区庚午中3-12-9	Tel.082-527-1020 Fax.082-527-1021
岡山営業所	〒700-0922 岡山県岡山市北区東古松南町7-23	Tel.086-221-4191 Fax.086-221-4192
高松営業所	〒760-0078 香川県高松市今里町4-30	Tel.087-869-9885 Fax.087-869-9886
福岡支店	〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋1-3-46	Tel.092-452-8611 Fax.092-452-8600
鹿児島営業所	〒890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町44-25(パークサイド鹿児島1F)	Tel.099-256-7766 Fax.099-256-7911
香港支店	ROOM11,15F,EASTERN HARBOUR CENTRE,NO.28 HOI CHAK STREET,QUARRY BAY,HONG KONG	Tel.852-25668018 Fax.852-25128278
上海事務所	RM1019,PINE CITY HOTEL SHANGHAI,777 ZAO JIA BANG RD.,SHANGHAI,CHINA	Tel.86-21-64437239 Fax.86-21-64430237

(関係会社)

ナカテクノタル 株式会社

〒110-0005 東京都台東区上野2-7-7(上野HSビル9F)

Tel.03-5807-4041 Fax.03-3834-0901

ナカ・リニューアル 株式会社

〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川3-9-36

Tel.06-6886-6661 Fax.06-6886-5515

お問い合わせ先

●このカタログの情報は2009年8月現在のものです。商品改良のため、仕様外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●商品の色は、印刷の都合により多少異なることがあります。●無断転載を禁じます。●取扱説明書・施工要領書は別途ご用意ください。●本カタログ内の価格に消費税は含まれません。